

National

取扱説明書

電気掃除機（家庭用）

品番 MC-S6J



上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(4～5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

見つけて！

細かいゴミもしっかり検知
「ゴミ発見センサー」

取って！

強力パワー長持ち
吸込仕事率※ **650W**（消費電力1,000W時）

逃がさない！

0.5 μ m（マイクロメートル）以上の微細なハウスダストを
約99.9%逃がさない「逃がさんフィルター」

1 マイクロメートルは、1 ミリメートルの 1000 分の 1

すき間や高い所もラクラク！
親子軽走パワーノズル

※ 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大（～最小値）を表示しています。
使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・4

お使いになる前に・・・・・・・・・・6

- ・長くお使いいただくためのお願い
- ・保護装置

付属品を確認し組み立てましょう・7

各部の名前と働き・・・・・・・・・・8

上手なお掃除・・・・・・・・・・10

- ・操作部の使い方
- ・掃除機の上手なかけ方
- ・お掃除が終わったら（スタンド収納）

本体のランプが点滅したら・・14

- ・ゴミを捨ててください

本体のランプが点灯したら・・16

- ・ダストボックスのお手入れ

お手入れ・・・・・・・・・・18

- ・親ノズル
- ・子ノズル
- ・フィルター
- ・センサー部
- ・本体・付属品

故障かな？・・・・・・・・・・20

保証とアフターサービス・・・・22

仕様・・・・・・・・・・裏表紙

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に



こんなときは

安全上のご注意





必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない
(トナーなどの可燃物、可燃性ガス、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど)

爆発や火災の原因になります。



絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止
発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。
●修理は販売店にご相談ください。



水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない

水ぬれ禁止


感電することがあります。



ノズルの回転部やローラースイッチに手を触れない


接触禁止
ローラースイッチに触れると回転部が回転し、けがをすることがあります。
保護装置が働いたときは温度が高く、やけどをすることがあります。
●特にお子さまにはご注意ください。

注意



床用ノズルで天井など高い所を掃除しない

親ノズルが外れて落下し、けがをすることがあります。



火気に近づけない


火気禁止

本体の変形によるショート・発火の原因になります。




本体・ホース・延長管・ノズルの接点に金属類を入れない

感電することがあります。

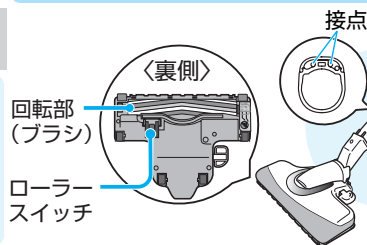


警告




電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない
(ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。




定格 15 A・交流 100 V のコンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。
●延長コードも定格 15 A のものを単独でお使いください。




電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。




電源プラグは根元まで確実に差し込む


差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止
感電の原因になります。

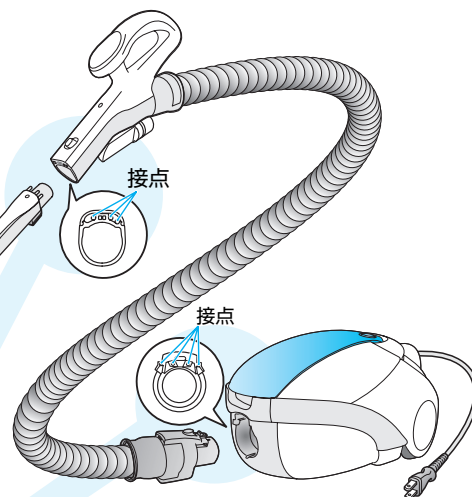




電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

プラグがあたってけがをしたり、刃先でやけどをする恐れがあります。
●掃除機運転直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。


注意



使用時以外は電源プラグを抜く

電源プラグを抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

お使いになる前に

付属品を確認し組み立てましょう

長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

次のような物は吸わせない

・除湿剤・多量の粉体（消火器の粉など）・ペットなどの排泄物が付着したもの・ガラス・ピン・針・つまようじ
・ホース内に詰まりやすいストッキングなどの大きな物・水や液体・湿ったゴミ・長いひも・カーペットのフリンジ（房）など故障の原因になります。

排気口をふさがない



過熱による本体の変形の原因になります。


吸込口をふさいで長時間運転しない



過熱による本体の変形の原因になります。

ホースの扱いが悪い

ホース破損の原因になります。破れや傷つきがないか確認してください。



ホースなどの端子部をいじらない

接触不良の原因になります。



移動のときは必ずさげ手を持つ また、スタンド収納（※13ページ） 状態で本体を運ばない

ホースと延長管が外れたり、ホースで持ち上げるとホースの破れや床面の傷つきの原因になります。



ホースや延長管の先端で掃除しない

先端の摩耗などで接触不良や破損の原因になります。すき間用ノズルなどを付けてご使用ください。（※13ページ）



保護装置

下記のような使い方をすると、保護装置が働いて、本体や床用ノズルが停止し運転操作ができません。



下記の状態が続くと、本体のモーターの過熱を防ぐため、本体のランプが点灯し、自動的に弱運転になります。
さらに、この状態で繰り返し使用すると、吸込力が弱くなる（操作部の操作はできません）または、自動的に運転が停止します。



下記の状態が続くと、床用ノズルのモーターの過熱を防ぐため、回転部（ブラシ）の回転が停止します。

フィルターにゴミが付着した状態で連続運転

吸込口を密閉

ホース・延長管にゴミが詰まる

回転部（ブラシ）を回転させたまま同じ場所へ放置

異物をかみ込んだまま使用

直し方

①を押し、電源プラグをコンセントから抜く


ダストボックスのゴミを捨て、フィルターのお手入れをする（※16・17ページ）

ホース・延長管に詰まったゴミを取り除く


かみ込んだ異物を取り除く

約5～30分（周囲温度によって異なります）待つと、モーターが冷却されて保護装置が解除され、再びご使用になれます。

付属品



ホース

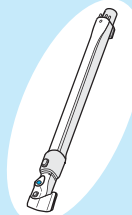

伸縮自在延長管
＜延長管ストッパー付き＞




床用ノズル



つぎパイプ



すき間用ノズル




お手入れブラシ
※ダストボックスに収納しています。

1～4の順に組み立てましょう


外すときは、接続部にある「ボタン」を押したまま引き抜きます。

つぎパイプ

別売のノズル（ふとん用ノズルなど）をご使用時に接続してください。

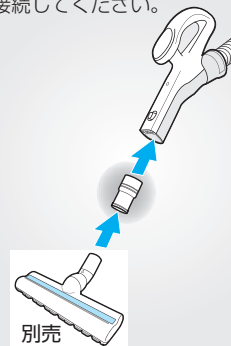


別売

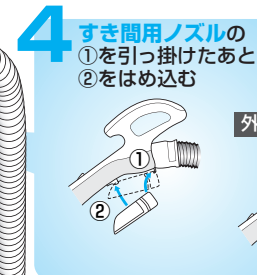

4 すき間用ノズルの
①を引っ掛けたあと
②をはめ込む



外すときは…

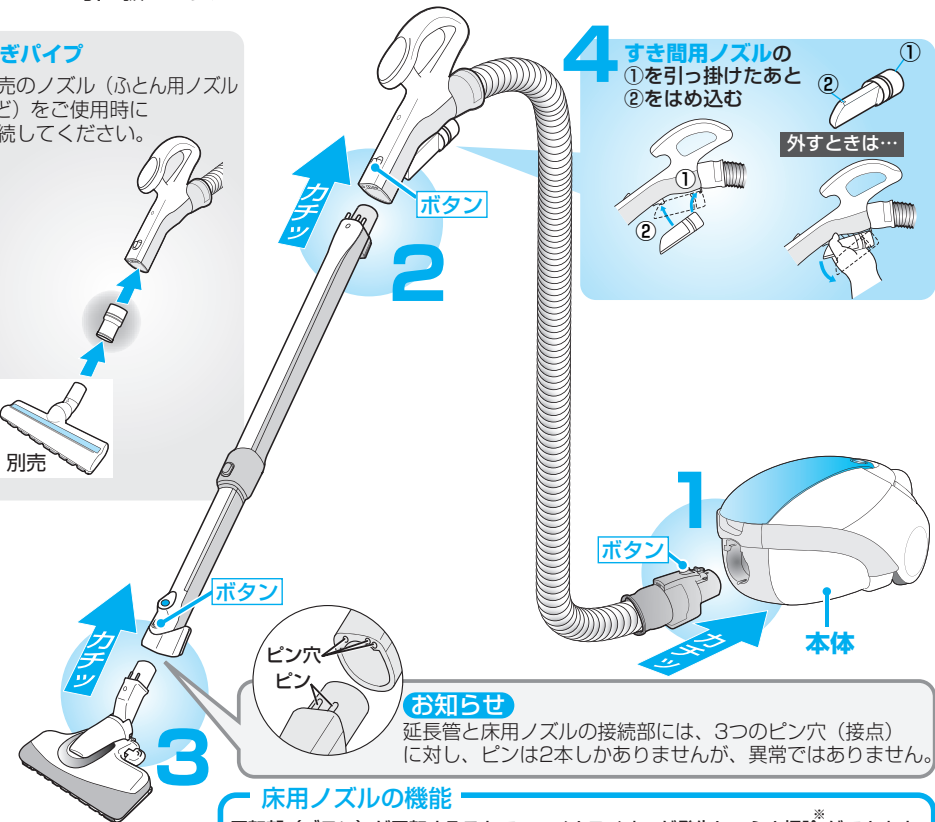

お知らせ

延長管と床用ノズルの接続部には、3つのピン穴（接点）に対し、ピンは2本しかありませんが、異常ではありません。

床用ノズルの機能

回転部（ブラシ）が回転することで、マイナスイオンが発生し、ふき掃除※ができます。

※水ぶきする機能ではありません。

また、こぼした液体などが乾燥して付着した汚れは取れません。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

各部の名前と働き

お知らせ

●掃除機運転中および運転後に本体・コード・電源プラグ・さげ手が熱くなりますが、異常ではありません。

伸縮自在延長管 (伸びっこパイプ)

長さ調節ボタン

使う人や場所に合わせて延長管の長さを調節できます。
①長さ調節ボタンを押して
②延長管を出し入れする

延長管ストッパー (13ページ)

ゴミ発見ランプ (12ページ)

操作部 (10ページ)

約300度回転し
ホース方向が
変わります

すき間用ノズル (12ページ)

ホース

ゴミすて (点滅)
フィルター掃除 (点灯)

(点滅) ゴミすてをお知らせ (14ページ)

(点灯) フィルター掃除をお知らせ (16ページ)

コード巻き込みボタン

さげ手

本体の移動時は、「さげ手」を持ってください。

さげ手を戻す(倒す)
操作が固いときは、少し強く押さえてください。

ふた開閉部

ふた

360度
回転します

赤色
黄色

コード (電源コード)

黄印を目安にして引き出し、赤印以上引き出さないでください。(断線の原因になります)

電源プラグ

ダストボックス

ブリーツフィルター

お手入れブラシ

<本体後部>

アレル物質 (花粉、ダニの死がい・フンなど)
抑制抗菌酵素加工フィルター
本体内にあります。

床用ノズル (親子軽走パワーノズル)

子ノズル
親ノズル

床用ノズルの安全装置

安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部(ブラシ)が止まります。

回転部(ブラシ)は、本体を運転させて、床用ノズルを床面に置いた場合にローラースイッチが作動し回転します。(ブラシ切状態では回転しません)

<裏側>

回転部(ブラシ)
ローラースイッチ

お掃除前に




お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

上手なお掃除

操作部の使い方

自動	自動運転 	吸込力を自動コントロールでお掃除したいとき 自動 を1回押す ●掃除面の汚れ度合に応じて吸込力をコントロールします。 お知らせ ●自動運転中に親ノズルを外すと、吸込力が自動的に強くなります。 ●自動運転中に床用ノズルを浮かすと、吸込力が自動的に弱くなります。
強/弱 <small>押すごとに「強」「弱」の順に切り替わります</small>	強運転 	強い吸込力で掃除したいとき 強/弱 を1回押す
	弱運転 	カーテンなどが吸い付いて掃除がしにくいとき 強/弱 を2回押す
ブラシ切/入 <small>押すごとに「切」「入」の順に切り替わります</small>	●回転部（ブラシ）を回転させたり、停止させたりします。 （ ブラシ切/入 では、掃除機本体は運転しません） ●ブラシ入の状態のとき、回転部（ブラシ）が 回転します 。 ●ブラシ切の状態のとき、回転部（ブラシ）が 停止します 。 （集じん性能は回転時より低下します） 通常は、ブラシ入の状態をお勧めします。 <div> こんなときは ●床用ノズルの回転音が気になるとき ●マットなどの薄い敷物が吸いつくとき </div> ブラシ切	
切	●運転が停止します。 電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています	

掃除機の上手なかけ方

- ・ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。一往復2～3秒が理想的な速さです。
- ・ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長約半分が理想的です。

親ノズル

フローリング・畳・じゅうたんのお掃除に…

フローリング・畳

目に沿って動かすと
傷つき防止にも
なります。

延長管がべたっと倒れて、
ノズルが左右にクルッと回転し、
ベッドの下や家具のすき間も
お掃除できます。


じゅうたん

- ① 一定の方向に往復し
- ② 直角の方向に往復
- ③ 最後に隅のお掃除

お知らせ

- 床用ノズルを床面に強く押しつけたり、床用ノズルの裏側の起毛布・ローラーが摩耗してくるとフローリング・畳を傷つける恐れがあります。起毛布・ローラーが摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部（ブラシ）の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛でいっぱいになりますが、掃除回数が増すに従い、遊び毛は徐々に少なくなります。

起毛布

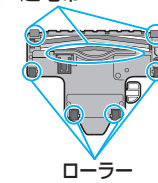

ローラー

お願い

- 床用ノズルは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。
（落とすように使用しますと、回転部（ブラシ）が回転しない場合があります）

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは


子ノズル

高い所や家具の間などの狭い所のお掃除に…



元に戻すときは…


- ① 先端部の回転を戻し、
- ② 親ノズルを押さえながら先端部を入れて
- ③ 「カチッ」と音がするまで押し込む

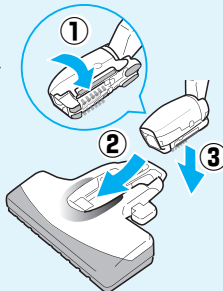

高い所



家具の間などの狭い所

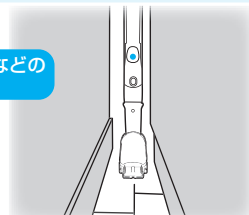

お願い ●子ノズルをご使用後は、親ノズルに確実にセットしてください。(回転部(ブラシ)が回転しません)

すき間用ノズル

サッシの溝やソファのお掃除に…



サッシの溝



ソファ



ゴミ発見ランプ

ホース内部の赤外線センサーで微細なゴミも察知。目に見えないゴミの取れ具合を目で確認することができます。

ゴミを吸っていないとき ➡ **緑のまま** (点灯しません)

ゴミを吸っているとき ➡ **ランプ点灯** (ゴミの量が多い場合は点滅します)




お願い ●センサー部の定期的なお手入れ (P.19 ページ) をお願いします。


お掃除が終わったら (スタンド収納)

安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

- 1 本体を立て
- 2 延長管ストッパーを差し込み部に差し込む

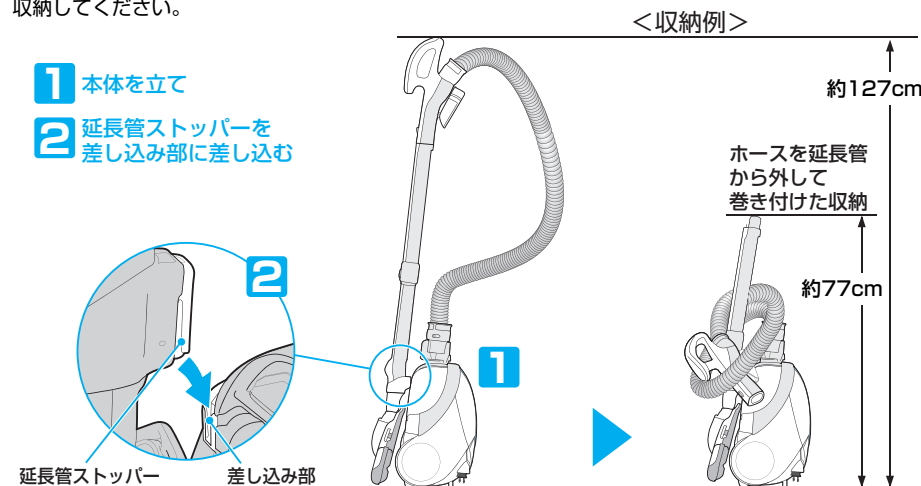

ホース掛け (別売部品) を使って、すっきりと収納することもできます。

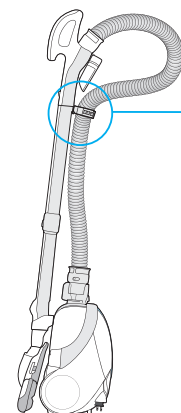


別売部品

ホース掛け




品番 AMC53P-ZW06
希望小売価格 315 円
(税抜 300 円)
(2006 年 8 月現在)

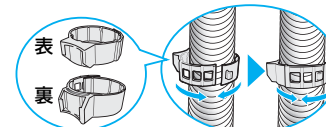

① ホースにホース掛けを表を上に向けて取り付ける

ホース掛け

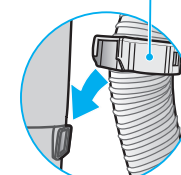

② 延長管の裏側にホース掛けを引っ掛ける

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは


本体のランプが点滅したら

ゴミを捨ててください

ランプが点滅したら、ゴミすてのお知らせ（目安）です。

弱運転では点滅しません。

Ⓜを押しても、約8秒間は消えません。

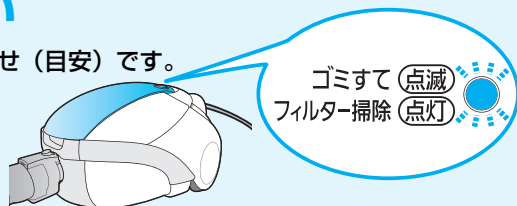

■ゴミを捨てる前には、Ⓜを押し、電源プラグを抜いてください。

ゴミの種類などによっては、ランプのつき方が異なる場合があります。


- 砂ゴミや土ほりなどを集中的に吸わせると、少量のゴミでも点滅することがあります。
- すき間用ノズル使用時は、吸い込み風量が少ないため、ゴミ量に関係なく点滅することがあります。確認は、すき間用ノズルを外して行ってください。
- ペット毛・綿ゴミなどが多い場合は、点滅しないことがありますのでダストボックスを確認し、ゴミが満杯のときはゴミを捨ててください。

お願い

●細かい綿ぼこり（布団ゴミなど）は、ネット面とブリーツフィルターに付着し、ダストボックスがいっぱいにならなくても吸込力が弱くなります。こんなときや、強い吸込力でご使用いただくためにも、こまめにネット面とブリーツフィルターのゴミやほりを取り除くお手入れをしてください。


1 ダストボックスを取り出す

① ふたを開き

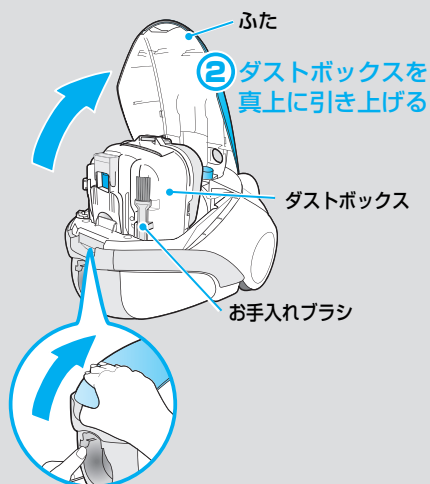

2 チリ落としレバーを10往復程度、動かして、ゴミやほりを落とし


ゴミがこぼれないように、立てた状態でお手入れしてください。

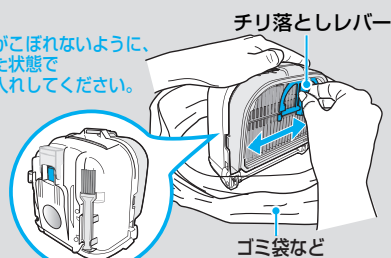


ゴミを捨てる

① 透明カバーを開け

② ゴミすてボタンを3～4回押し込む

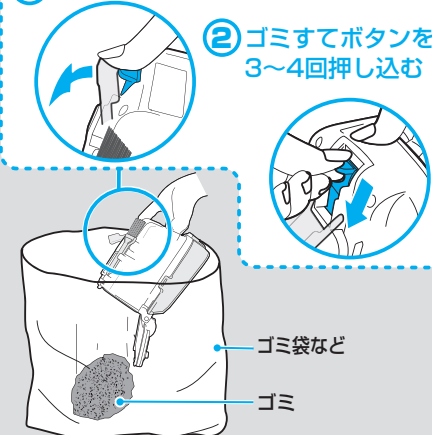

3 ネット面に付着したゴミやほりなどを取り除き

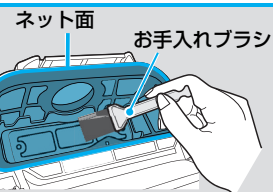

底ふたを閉め


「カチッ」と音がするまで閉める




ダストボックスを取り付ける

① 透明カバーを閉め


③ ふたを閉める

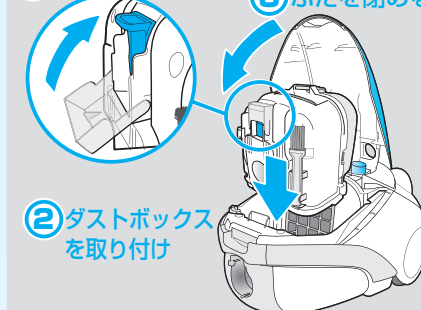

ゴミを捨てるとき吸気口にゴミが詰まっていたら...

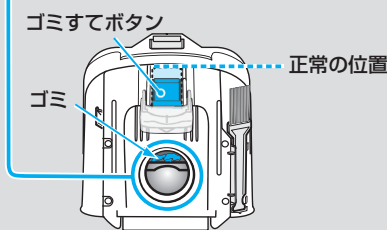

ゴミが詰まると、ゴミすてボタンが正常の位置まで戻りません。ブリーツフィルターを外して（P.16ページ）、詰まっているゴミを取り除いてください。

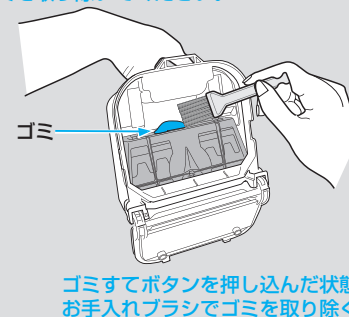

ゴミすてボタンを押し込んだ状態でお手入れブラシでゴミを取り除く

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

本体のランプが点灯したら


ダストボックスのお手入れ

ランプが点灯したら、フィルター掃除のお知らせ（目安）です。

弱運転では点灯しません。

⑦を押しても、約8秒間は消えません。


ゴミすて 点滅
フィルター掃除 点灯

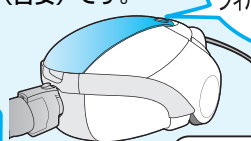


念入りなお手入れ

■お手入れ前には、⑦を押し、電源プラグを抜いてください。


1 ダストボックスを取り出し

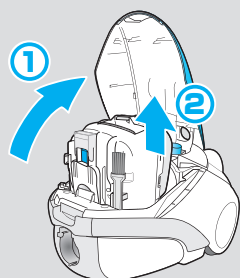


ゴミを捨て（14ページ）

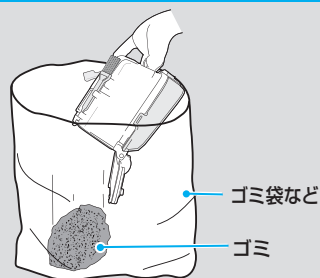


ネット面に付着したゴミやほこりなどを取り除く

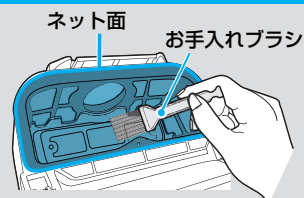


2 プリーツフィルターを外し

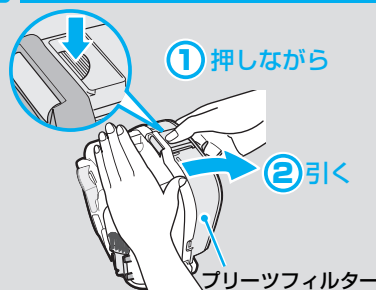

チリ落としレバーを動かして、ゴミやほこりを落とし

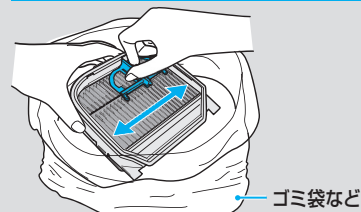

プリーツフィルターに残ったゴミやほこりなどを取り除く

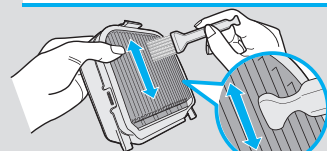

ブラシで取れないときは、反対側でゴミをかき出してください。（フィルターが破れる場合がありますので、強く押しつけないでください）

3 底ぶたを閉め


「カチッ」と音がするまで閉める

底ぶた

プリーツフィルターを取り付け



ダストボックスを取り付ける

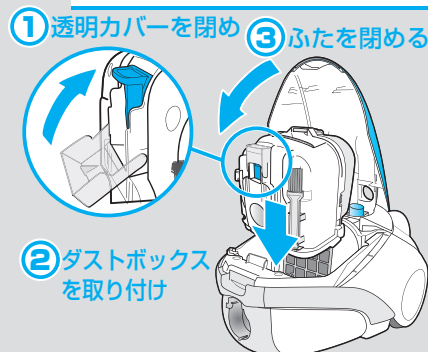


長期間で使用になって汚れが気になるときは、水洗いもできます

1 念入りなお手入れをする（左記）

2 水洗いする

プリーツフィルター

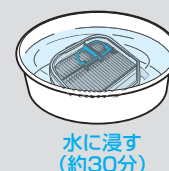


水に浸す（約30分）

流水を当てるようにして洗う（お手入れブラシや歯ブラシなどごすらない）

ダストボックス

水洗い OK

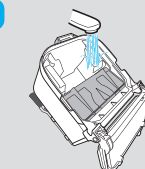

お願い

●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります）

3 十分に乾燥する

（においの発生や目詰まりの原因になります）

乾燥時間は、風通しの良い場所で約1日（24時間）が目安です。（ひなたでは、早く乾燥できます）

お願い

●ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。（故障の原因になります）
●お手入れ後、プリーツフィルターが取り付けられていることを確認してください。（取り付けないでご使用になると、ゴミもれによる故障の原因になります）

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

お手入れ

■お手入れ前には、**切**を押し、電源プラグを抜いてください。

吸込力が弱くなったとき または月 1 回程度


●親ノズル・子ノズルに詰まっているゴミや異物を取り除く

糸くずや髪の毛、粘着性のゴミなどが付着すると、回転部（ブラシ）が回転しにくくなります。また、吸込口に紙くずなどが引っ掛かると、吸込力低下の原因にもなります。

水洗いできません
※回転部（ブラシ）のみ
水洗いできます。


親ノズル

●部のゴミを吸い取る

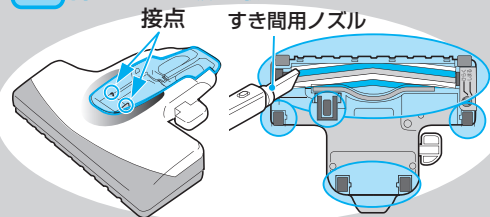


子ノズル

●部のゴミを吸い取る

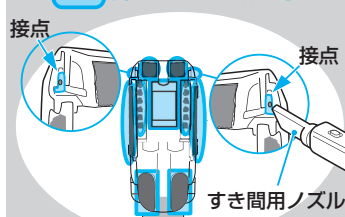

●回転部（ブラシ）を取り外してお手入れする

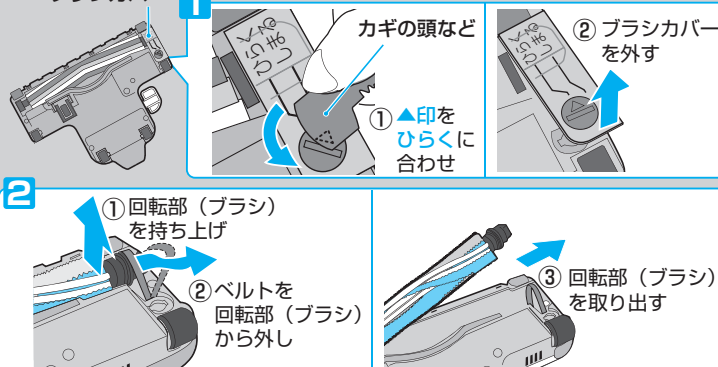

お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります）
- ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。（変形や故障の原因になります）

4 取り外した逆の手順で取り付け

吸込力が弱くなったとき

お願い


- 水に浸して押し洗いしたあと、水気を切り十分に乾燥してください。（においの発生や目詰まりの原因になります）
- フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥しないでください。（フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります）

フィルター

●軽くはたいてゴミやほこりを
落とす、または、軽く水洗いする

<取り外し方>

- ①フィルター枠を取り出す
- ②フィルターを外す

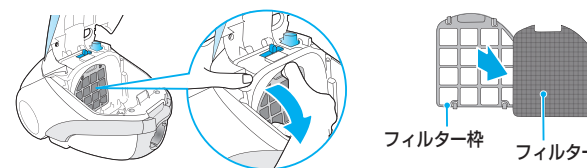

<取り付け方>


- ①フィルターを
フィルター枠
に取り付ける
- ②フィルター枠の下側をはめ込んでから
上側を「カチッ」と音がするまで
押し込む



ゴミを吸っても「ゴミ発見」ランプが点灯しないとき
ゴミを吸っていないのに点灯している（消灯しない）とき
または月 1 回程度

センサー部

●センサー部表面の汚れをふき取る

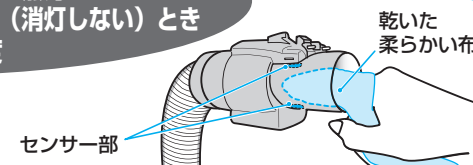

汚れが気になるとき

本体・付属品

●汚れをふき取る

水を含ませ、
絞った柔らかい布



お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります）
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に


こんなときは

故障かな？

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

こんなときは	調べるところと直し方	参照ページ
コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください	—
コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2〜3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください	—
自動 強/弱 を押しても 運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ →電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ →「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください ●保護装置が働いていませんか？	— 7 6
ゴミを吸っても ゴミ発見ランプが 点灯しない ゴミを吸っていないのに 点灯している（消灯しない）	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →柔らかい乾いた布で、センサー部をお手入れしてください	19
ゴミ発見ランプが なかなか緑（ランプ消灯） にならない	●じゅうたん（特に新しいじゅうたんや毛の長いじゅうたん）は、遊び毛を検知して点灯する頻度が多くなります。 ●ふとん・毛布などの寝具を掃除したとき、こまめに掃除機でふとん掃除をされていない場合は、角質・ふけ・ダニ（死がい・フン）など細かいゴミを検知して点灯する頻度が多くなります。 また、毛布は、遊び毛を検知して点灯する頻度が多くなります。 →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り点灯頻度が少なくなります ●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →柔らかい乾いた布で、センサー部をお手入れしてください	— 19
回転部（ブラシ）が 止まる／回転しない	●安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部（ブラシ）が止まります。	8
	●ブラシ切の状態になっていませんか？ → ブラシ切入 を押してブラシ入の状態にしてください	10
	●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください	11
	●回転部（ブラシ）にゴミやほこりが巻きついていませんか？	18
	●床用ノズルにゴミが詰まっていますか？	18
排気からゴミのにおいが する	●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？	12
	●親ノズル・子ノズルの接点に異物等が付着していませんか？	18・19
	●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部（ブラシ）の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。	11
	●保護装置が働いていませんか？	6
	●においの強いゴミを集じんしたまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返してもゴミのにおいが気になるときは、ゴミを捨てダストボックスのお手入れをしてください →フィルターを点検してください	14・15 16・17

こんなときは	調べるところと直し方	参照ページ
強運転にしても吸込力が弱い 運転中に吸込力が弱くなる 子ノズル・すき間用ノズル での吸込力が弱い 本体のランプが点灯し、 吸込力が弱くなる または、運転が止まる	● 切 を押し、もう一度運転をしてください。 ●ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください ●各フィルターが目詰まりしていませんか？ ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ ●吸込口をふさいで使用していませんか？ ●保護装置が働いていませんか？	— 14・15 — 16・17 19 15 6 6
ダストボックスにゴミが いっぱいにならないのに 本体のランプが点滅・点灯 する（吸込力が弱い）	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →ブリーツフィルターを点検してください ●一気に多量のゴミを吸寄せた場合や大きなゴミなどを吸寄せた場合、ブリーツフィルターやネット面が目詰まりしてランプが点滅・点灯することがあります。	16・17 —
吸込力が弱いのに 本体のランプが点滅・点灯 しない	●自動運転または弱運転になっていませんか？ →強運転で確認してください ●ゴミの種類などによっては、ランプのつき方が異なる場合があります。	14・16 —
運転音が高くなった 大きな音がする （ポコポコ音）	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ →ブリーツフィルターを点検してください ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ →詰まっているゴミを取り除いてください ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？	16・17 — 6
床用ノズルを振ると 「カチッ」「カチッ」と 音がする	●ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音で故障ではありません。	—
ダストボックスの底ぶた・ 透明カバーが閉まらない ダストボックスが本体に セットできない	●ブリーツフィルターが確実にセットされていますか？ →ブリーツフィルター下部の凸部（両側）を凹部に合わせてセットしてください ●吸気口にゴミが詰まっていますか？ →ゴミを取り除き、ゴミすてボタンが正常の位置まで戻っているか確かめてください ゴミすてボタン	17 15

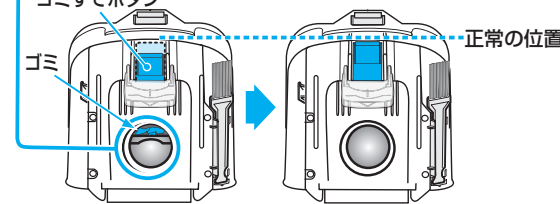

確認後なお
異常がある

ご自分で修理せず、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品（本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル）をご持参ください。
（詳しくは、22〜23ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください）

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

20～21ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は**
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただけますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などのホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/japan/>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造
打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

品 名	電気掃除機
品 番	MC-S6J
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時 パナソニック

電話  **0120-878-365**

■携帯電話・PHS等のご利用は… **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桂木589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(018)831-7833	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
岩手	盛岡市厨川15丁目1-43 ☎(019)645-6130	松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
		出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
		浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		
		九州地区	
		福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
		佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044 ☎(0952)26-9151
		長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
		大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
		宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
		沖縄地区	
		沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0506

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは


仕様

電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	1000 W～約 200 W (電源プラグがコンセントに差し込まれ、運転が止まっているとき：約 2 W)
外 形 寸 法	幅 259 mm× 奥行 352 mm× 高さ 210 mm
質 量	3.9 kg (本体のみ) 5.6 kg (ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)
吸 込 仕 事 率	650 W～約 60 W
運 転 音	59 dB～約 50 dB
集 じん 容 積	0.6 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	ホース・・・・・・・・・・・・・1本 伸縮自在延長管<延長管ストッパー付き>・・・・1セット 床用ノズル・・・・・・・・・・・・・1コ すき間用ノズル・・・・・・・・・・・・・1コ つぎパイプ・・・・・・・・・・・・・1コ お手入れブラシ・・・・・・・・・・・・・1コ

抗菌効果について

部 品 名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品名称
アレル物質 [※] 抑制 抗菌酵素加工フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

※ 花粉、ダニの死がい・フンなど

愛情点検	長年ご使用の電気掃除機の点検を！		
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">● 自動 強/弱 を押しても、時々運転しないことがある● コードを動かすと、通電したり、しなかったりする● 運転中、異常な音がする● 本体が変形したり、異常に熱い	事故防止のため、 切 を押し、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品 番	MC-S6J
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	☎ () —				

松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地